

FlexChroma™ Blend Filament ガイド

目次

1. はじめに.....	1
2. モデル構成.....	2
3. 混色結果.....	3
4. 揃えるべきフィラメント.....	4
5. 使用上の注意.....	5
6. 最後に.....	6

1. はじめに

FlexChroma Blend Filament は、市販の 2 色のフィラメントを組み合わせることで中間色を作り出すための、フィラメント生成モデルです。このモデルを使う事で元のフィラメントの 2 色を加え 35 色のフィラメントを使うことが出来るようになります。

ブランド概要

FlexChroma は既存のフィラメントの持つ色では満足できない人だけでなく、保有フィラメントが少ないせいで創造性を十分に発揮できていない人に向けた、色の自由度を開放するブランドです。



シリーズ概要

Blend Filament シリーズは **FlexChroma** の最も基礎的なシリーズです。2 つのフィラメントを様々な混合比で混ぜ合わせ、あなただけの新しい色を作ることが出来ます。

また、更なるこだわりや明暗差の大きい色の混合のために Detail モデルも用意してしており、Standard モデルでは扱いきれない細かい調整を行えます。

2. モデル構成

本シリーズはサイズごとにモデルを分けており、各サイズは Standard モデルの他に Detail モデルを別途用意しています。

混色比

混色比は主に 2 つのモデルで決められます。

- ・Standard モデル：50～95%まで 5%刻み。10 モデル
 - ・Detail モデル：90%, 92.5%, 95%, 96%, 97%, 98%, 98.5%, 99%, 99.5%の 9 モデル
- ※90%, 95%のデータは同一のものとなります。

混色比は同一の 2 色を考慮すると 17 種類ですが、50%のデータを除きフィラメント A/B を入れ替えることで別の混合比を取ることが出来ます。

(例：75%モデルを使うと[A:B=75:25]、入れ替えると[A:B=25:75]となり、25%モデル相当となります。)

Standard モデルは容量を少なくまとめるため Standard1, Standard2 と分けられることがあります。

サイズ

M で始まるモデルを M Family と呼んでおり Bambu Lab P, X シリーズや A1 で印刷できるサイズとなります。

M2～M4 は Bambu Lab 以外の主要3D プリンタでちょうど印刷できるようなサイズ展開としております。

S で始まるモデルを S Family と呼んでおり Bambu Lab A1 mini で印刷できるサイズとなります。

S4 モデルは最小サイズであり、3DBenchy がちょうど作れるサイズとなっています。

L で始まるモデルは Bambu Lab H シリーズが扱える大型モデルです。まだ予定は立っておりませんが、将来的に実装の可能性あります。

Size, weight, etc. of each filament model

Model name	Compatible bed size	Filament size			Waste	Available mixing ratio	
		Diameter	Length	Weight		5 % steps	10 steps
		mm	m	g	g		
L1 Series	Over 320 x 320	This may be developed in a future release.		120	9~13	50~95%	90~99.5%
L2 Series	Over 300 x 300			107			
L3 Series				95			
L4 Series				83			
M1 Series	Over 256 x 256	1.75	24	71		50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%	90%, 92.5%, 95%, 96%, 97%, 98%, 98.5%, 99%, 99.5%
M2 Series		1.75	21.0	62			
M3 Series		1.75	18.0	53			
M4 Series		1.75	15.0	43			
S1 Series	Over 180 x 180	1.75	11	33		(Supports 5~95% with filament replacement (A/B → B/A))	(Supports 0.5~10%, 90%-99.5% with filament replacement (A/B → B/A))
S2 Series		1.75	9	26			
S3 Series		1.75	6	19			
S4 Series		1.75	4	12			
Blend Color Checker		1.75	5	14	13		
Blend Filament Guide							

3. 混色結果

フィラメントには色を重ねたときに発色の良い物と悪い物があります。明度の低い物ほど発色が良い傾向にあり、逆に明度の高い物ほど発色が悪い傾向にあります。そのためどのようなフィラメントの組み合わせを用いるかに応じたモデルの選択が必要になります。


混色結果は実際に印刷してみないと、どんな色になるか分かりません。S4モデルでサンプルフィラメントを作って試作するのも良いですが、時間が許せば Blend Color Checker で混色結果の比較をして色を確認することを推奨します。

混色の特徴

明度差の小さい組み合わせ(CMY)

シアン・マゼンタ・イエローなどの明度差の小さい組合せは、混合比と最終色が比較的にリニアに対応します。

このようなケースでは Standard モデルだけで十分な結果を得ることが出来ます。

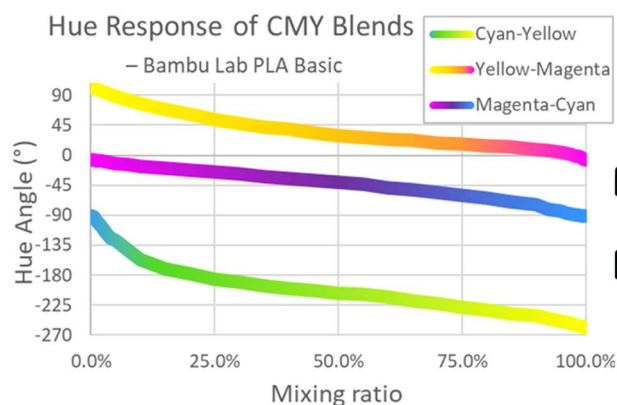


明度差の大きい組み合わせ(白・黒)

白と黒の様に明暗差の大きい組合せは明度の低いフィラメントの影響が強く Standard モデルだけでは表現の幅が狭まってしまいます。このような場合は Detail モデルを活用してください。

印刷中のフィラメントは粘性が高くノズル内で十分な攪拌は行われません。そのため混色フィラメントでの印刷結果がまだらになってしまう事があります。

明暗差が小さい場合は気づきませんが、明暗差が大きい場合は十分に分かるレベルです。Blend Filament で薄いグレーのフィラメントを作成する場合は白と黒よりも白とグレーの組合せを推奨します。

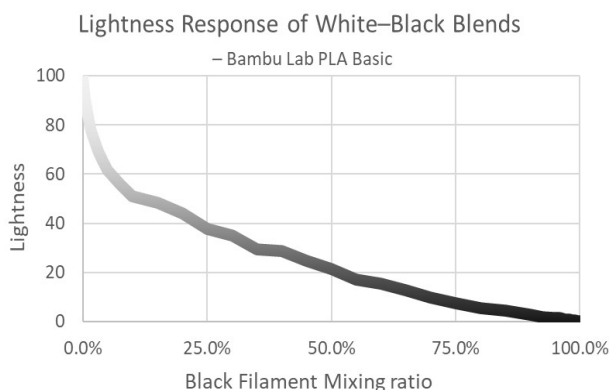

材質による違い

上記白と黒の印刷結果を見てもらうと分かりますが、PLA の混色結果と PETG の混色結果は異なります。

特に PLA Basic の白は透過性に優れているため、白の影響が極めて低い結果となりました。

一方で PETG HT の白は透過性が低く、PLA Basic よりも白の影響が強い結果となります。

混色時にはベースとなるフィラメントの色だけではなく、透過性の影響も受けます。

4. 揃えるべきフィラメント

おすすめは Bambu Lab PLA Basic の Cyan・Magenta・Yellow・White の 4 色です。

この 4 色があれば、基本的な色表現を幅広くカバーできます。

Black も色の幅を広げる際に有効ですが、非常に強い影響力を持つため、混ざりムラが出やすく注意が必要です。

理論上、2 つの原色の中間点は、均等色空間(LCh など)で定義される **perceptual midpoint color**(知覚的中間色)になります。しかし、実際のフィラメント混色では、顔料の吸収特性や減法混色の影響により、下図に示されている **material-mixing midpoint**(実素材混合の中点)は彩度が低下し、理想的な中間位置とは異なる、くすみのある色になります。

そのため、ユーザーが期待する「自然な中間色相・中間彩度」を確実に得られるように、図に示す **recommended bridge filament**(推奨ブリッジ色)を追加しています。

Cyan・Magenta・Yellow は、色相環上で等間隔に並んでおり、理想的な組み合わせですが、50%混合色は彩度若干落ちます。ユーザーによってはイメージする“鮮やかな中間色”から外れるかもしれません。

また、Jade White と Black は明度差が大きくなってしまう傾向にあります。


そこで、これらの区間に対しては：

Cyan–Yellow	→	Bamboo Green	Yellow–Magenta	→	Orange
Magenta–Cyan	→	Purple	Jade White–Black	→	Gray

といったブリッジ色(フィラメント)を提案いたします。

Basic Filament と Bridge Filament

Basic Filament	Magenta	#EC008C
Bridge Filament	Orange	#FF6A13
Basic Filament	Yellow	#F4EE2A
Bridge Filament	Bambu Green	#00AE42
Basic Filament	Cyan	#0086D6
Bridge Filament	Purple	#5E43B7
Basic Filament	Jade White	#FFFFFF
Bridge Filament	Gray	#8E9089
Basic Filament	Black	#000000

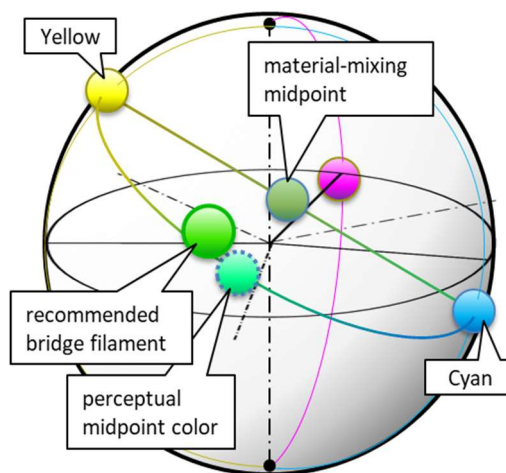


5. 使用上の注意

印刷手順

本モデルは混色フィラメントを作るためのものです。2色の市販のフィラメントを用いて混色フィラメントを印刷#1します。この混色フィラメントを使って作りたいモデルを印刷#2します。

この様に2段階の印刷で作りたい形の物を好きな色で作ることができます。

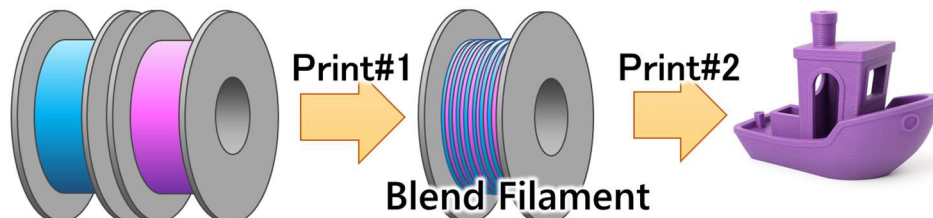

印刷 #1 (Blend Filament の印刷) 前

必須の項目

・AMS 必須

2色の頻繁な色の切り替えが必要です。AMS または同等のマルチマテリアルシステム必須です。

・0.4 mm ノズル必須

定着のため、比較的厚い1層目と混合比の確保のための薄い一般層と言う組み合わせのため、0.4mm ノズルが必須となります。0.4mm 大流量ノズルは問題ありません。

・プレートと手の脱脂

本モデルは定着性がシビアです。十分な脱脂を行って、定着性を高めてください。

定着が困難な場合は1サイズ小さいモデルを検討してください。

定着のしやすさ

ビルドプレートとフィラメントの素材によって定着性が変わります。下表を参考にしてください。

Material, build plate, and adhesion difficulty (in the case of printing with P2S)

	PLA				PETG		ABS
	Basic	Matte	Translucent	Silk+	HT	Translucent	
Textured PEI Plate	M1: Good Only if degreased completely	S4: Poor			Fair	M4: Fair S2: Good	Fair
Smooth PEI Plate		M1: Good			Glue-required combinations are unsuitable.		
SuperTack Plate		S4: Good					
SuperTack Pro Plate	No Information Available as it is under test review.						
CryoGrip Pro Glacier	M1: Good Only if degreased completely	M1: Good			Good		
Engineering Plate	Engineering Plates that assume the use of adhesive cannot be used for FlexChroma printing.						

*Using glue does not cause problems in the short term, but in the long term, it may lead to malfunctions such as nozzle clogging.

非推奨の項目

・糊の使用

印刷 #2 にて糊がノズルに詰まる可能性があります。

・異素材混合

印刷温度が異なる素材の混合フィラメントは、印刷 #2 にてノズルが詰まる可能性があります。

PLA Basic と PLA Matte の様に印刷温度が一致しており、同素材であれば使用できる可能性はあります。

基本的に同一メーカー同一商品の色違いを使って下さい。挑戦する場合は自己責任でお願いします。

印刷 #2(本番造形)前

・ブリムの除去

印刷時にはブリムを除去してください。

すぐに印刷しない場合はブリムはつけたままにしてください。ブリムの刻印でサイズと混合比が確認できます。

・バリの除去

まれにバリが発生することがあります。発生したバリはニッパーやカッターなどで除去してください。

大きなバリはエクストルーダー送り不良を起こすことがあります。

・印刷 #2 におけるノズルの影響

ノズルの種類によって混ざりやすさが異なります。標準ノズルよりも高流動ノズルの方が混ざりやすい傾向にあります。

6. 最後に

お読みいただきありがとうございます。

FlexChroma™ が、皆さまの造形表現をより広げることを願っています。

Print Colors You Imagine.

改訂履歴

Ver.1.0 2026-03-24 初版公開

Ver.2.0 2026-06-19 混色比の数値修正、グラフのアップデート、ブリッジフィラメント