



FlexChroma Blend Filament Guide

- Print Colors You Imagine. -

Ver.2.11 2026.9.16

● 1. はじめに

● ブランド概要

FlexChromaは既存のフィラメントの持つ色では満足できない人だけでなく、保有フィラメントが少ないせいで創造性を十分に発揮できていない人に向けた、色の自由度を開放するブランドです。

● シリーズ概要

Blend Filamentシリーズは**FlexChroma**の最も基礎的なシリーズです。2つのフィラメントを様々な混合比で混ぜ合わせ、あなただけの新しい色を作ることが出来ます。
また、更なるこだわりや明暗差の大きい色の混合のためにDetailモデルも用意しており、Standardモデルでは扱いきれない細かい調整を行えます。

● 2. モデル構成

本シリーズはサイズごとにモデルを分けており、各サイズはStandardモデルの他にDetailモデルを別途用意しています。

● 混色比

混色比は主に2つのモデルで決めます。

- ・ Standard モデル：50～95%まで5%刻み。10モデル
 - ・ Detail モデル：90%, 92.5%, 95%, 96%, 97%, 98%, 98.5%, 99%, 99.5%の9モデル
- ※90%, 95%のデータは同一のものとなります。

混色比は同一の2色を考慮すると17種類ですが、50%のデータを除きフィラメントA/Bを入れ替えることで別の混合比を取ることが出来ます。

例：75%モデルを使うと[A:B=75:25]、入れ替えると[A:B=25:75]となり、25%モデル相当となります。

Standard モデルは容量を少なくするためStandard1, Standard2と分けられる事があります。

● サイズ

Mで始まるモデルをM Familyと呼んでおりBambu Lab P, XシリーズやA1で印刷できるサイズとなります。M2～M4はBambu Lab以外の主要3Dプリンタでちょうど印刷できるようなサイズ展開としております。

Sで始まるモデルをS Familyと呼んでおりBambu Lab A1 miniで印刷できるサイズとなります。S4モデルは最小サイズであり、3DBenchyがちょうど作れるサイズとなっています。

Lで始まるモデルはBambu Lab Hシリーズが扱える大型モデルです。まだ予定は立っておりませんが、将来的に実装の可能性があります。

Size, weight, etc. of each filament model

Model name	Compatible bed size	Filament size			Waste	Available mixing ratio	
		Diameter mm	Length m	Weight g		5% steps	10 steps
L1 Series	Over 320 x 320	This may be developed in a future release.		120	9~13	50~95%	90~99.5%
L2 Series	Over 300 x 300			107			
L3 Series				95			
L4 Series				83			
M1 Series	Over 256 x 256	1.75	24	71		50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%	90%, 92.5%, 95%, 96%, 97%, 98%, 98.5%, 99%, 99.5%
M2 Series		1.75	21.0	62			
M3 Series		1.75	18.0	53			
M4 Series		1.75	15.0	43			
S1 Series	Over 180 x 180	1.75	11	33		(Supports 5~95% with filament replacement (A/B → B/A))	(Supports 0.5~10%, 90%~99.5% with filament replacement (A/B → B/A))
S2 Series		1.75	9	26			
S3 Series		1.75	6	19			
S4 Series		1.75	4	12			
Blend Color Checker		1.75	5	14	13		
Blend Filament Guide							

● 3. 混色結果


フィラメントには色を重ねたときに発色の良い物と悪い物があります。明度の低い物ほど発色が良い傾向にあり、逆に明度の高い物ほど発色が悪い傾向にあります。そのためどの様なフィラメントの組み合わせを用いるかに応じたモデルの選択が必要になります。

混色結果は実際に印刷してみないと、どんな色になるか分かりません。S4モデルでサンプルフィラメントを作って試作をするのも良いですが、時間が許せばBlend Color Checkerで混色結果の比較をして色を確認することを推奨します。

● 混色の特徴

明度差の小さい組み合わせ（CMY）

シアン・マゼンタ・イエローなどの明度差の小さい組合せは、混合比と最終色が比較的にニアに対応します。この様なケースではStandardモデルだけで十分な結果を得る事が出来ます。

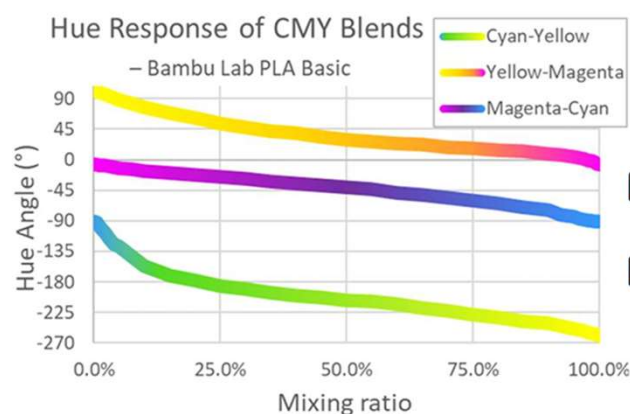


明度差の大きい組み合わせ（白・黒）

白と黒の様に明暗差の大きい組合せは明度の低いフィラメントの影響が強くStandardモデルだけでは表現の幅が狭まってしまいます。このような場合はDetailモデルを活用してください。

印刷中のフィラメントは粘性が高くノズル内で十分な攪拌は行われません。そのため混色フィラメントでの印刷結果がまだらになってしまうことがあります。

明暗差が小さい場合は気づきませんが、明暗差が大きい場合は十分に分かるレベルです。Blend Filamentで薄いグレーのフィラメントを作成する場合は白と黒よりも白とグレーの組合せを推奨します。

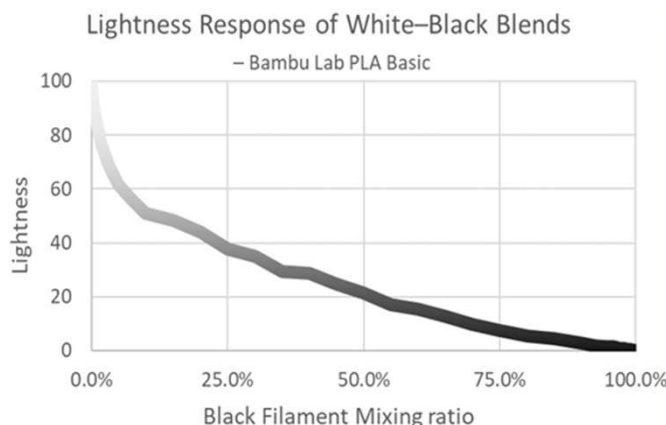

● 材質による違い

上記白と黒の印刷結果を見てもらうと分かりますが、PLAの混色結果とPETGの混色結果は異なります。

特にPLA Basicの白は透過性に優れているため、白の影響が極めて低い結果となりました。一方でPETG HTの白は透過性が低く、PLA Basicよりも白の影響が強い結果となります。

混色時にはベースとなるフィラメントの色だけではなく、透過性の影響も受けます。

● 4. 揃えるべきフィラメント

おすすめはBambu Lab PLA BasicのCyan・Magenta・Yellow・Whiteの4色です。この4色があれば、基本的な色表現を幅広くカバーできます。Blackも色の幅を広げる際に有効ですが、非常に強い影響力を持つため、混ざりムラが出やすく注意が必要です。

理論上、2つの原色の中点点は、知覚的に均等になるよう設計された色空間であるCIE-Lab（およびその円筒座標表現であるCIE-LCh）で定義される perceptual midpoint color（知覚的中間色）になります。

しかし、実際のフィラメント混色では、顔料の吸収特性や減法混色の影響により、下図に示されている material-mixing midpoint（実素材混合の中点）は彩度が低下し、理想的な中間位置とは異なる、くすみのある色になりやすくなります。

そのため、ユーザーが期待する「自然な中間色相・中間彩度」を確実に得られるように、図に示す recommended bridge filament（推奨ブリッジ色）を追加しています。


Cyan・Magenta・Yellow は、色相環上で等間隔に並んでおり、理想的な組み合わせですが、50%混合色は彩度若干落ちます。ユーザーによってはイメージする“鮮やかな中間色”から外れるかもしれません。
また、Jade White と Black は明度差が大きくただらになってしまう傾向にあります。

そこで、これらの区間に対しては：Cyan-Yellow → Bamboo Green, Yellow-Magenta → Orange
Magenta-Cyan → Purple, Jade White-Black → Gray

といったブリッジ色(フィラメント)を提案いたします。

Basic Filament と Bridge Filament


Basic Filament	Magenta	#EC008C
Bridge Filament	Orange	#FF6A13
Basic Filament	Yellow	#F4EE2A
Bridge Filament	Bambu Green	#00AE42
Basic Filament	Cyan	#0086D6
Bridge Filament	Purple	#5E43B7
Basic Filament	Jade White	#FFFFFF
Bridge Filament	Gray	#8E9089
Basic Filament	Black	#000000

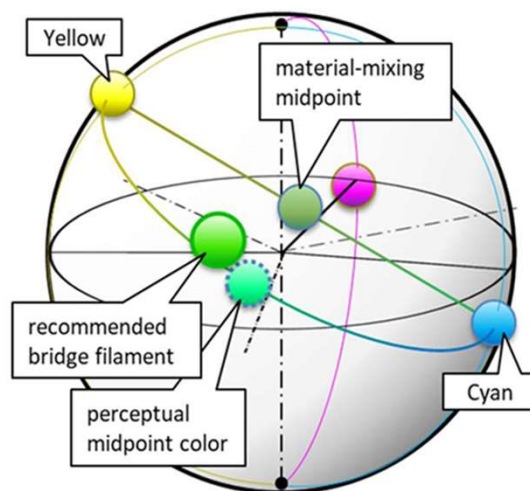

● 5. 使用上の注意

印刷手順：本モデルは混色フィラメントを作るためのものです。2色の市販のフィラメントを用いて混色フィラメントを印刷#1します。この混色フィラメントを使って作りたいモデルを印刷#2します。

この様に2段階の印刷で作りたい形の物を好きな色で作ることができます。

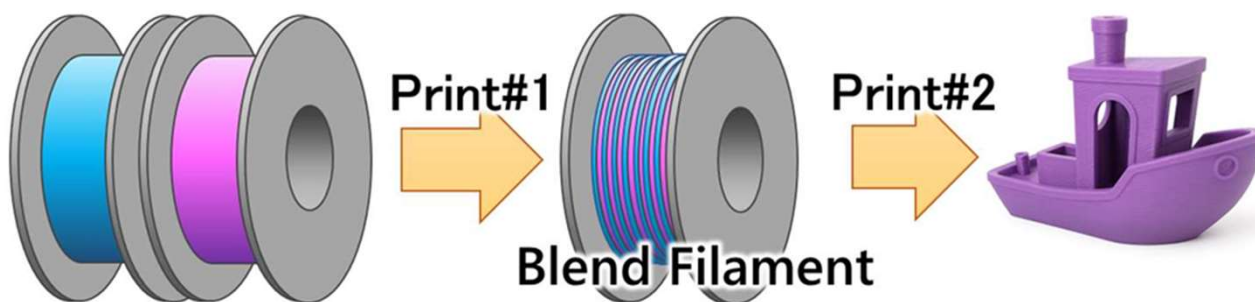

● 印刷 #1 (Blend Filament の印刷) 前

必須の項目

- ・AMS 必須

2色の頻繁な色の切り替えが必要です。AMSまたは同等のマルチマテリアルシステム必須です。

- ・0.4 mm ノズル必須

定着のため、比較的厚い1層目と混合比の確保のための薄い一般層と言う組み合わせのため、0.4mmノズルが必須となります。0.4mm大流量ノズルは問題ありません。

・プレートと手の脱脂

本モデルは定着性がシビアです。十分な脱脂を行って、定着性を高めてください。定着が困難な場合は1サイズ小さいモデルを検討してください。

定着のしやすさ

ビルドプレートとフィラメントによって定着性が変わります。下表を参考にしてください。

Material, build plate, and adhesion difficulty (in the case of printing with P2S)

	PLA				PETG		ABS
	Basic	Matte	Translucent	Silk+	HT	Translucent	
Textured PEI Plate	M1:Good	S4:Poor			Fair	M4:Fair S2:Good	Fair
Smooth PEI Plate	Only if degreased completely	M1:Good			Glue-required combinations are unsuitable.		
SuperTack Plate		S4:Good					
SuperTack Pro Plate	No Information Available as it is under test review.						
CryoGrip Pro Glacier	M1:Good Only if degreased completely	M1:Good			Good		
Engineering Plate	Engineering Plates that assume the use of adhesive cannot be used for FlexChroma printing.						

*Using glue does not cause problems in the short term, but in the long term, it may lead to malfunctions such as nozzle clogging.

非推奨の項目

・糊の使用

印刷 #2 にて糊がノズルに詰まる可能性があります。

・異素材混合

印刷温度が異なる素材の混合フィラメントは、印刷 # 2 にてノズルが詰まる可能性があります。PLA Basic と PLA Matte の様に印刷温度が一致しており、同素材であれば使用できる可能性があります。

基本的に同一メーカー同一商品の色違いを使うことを推奨します。挑戦する場合は自己責任でお願いします。

●印刷 #2（本番造形）前

・ブリムの除去

印刷時にはブリムを除去してください。すぐに印刷しない場合はブリムはつけたままにしてください。ブリムの刻印でサイズと混合比が確認できます。

・バリの除去

まれにバリが発生することがあります。発生したバリはニッパーやカッターなどで除去してください。大きなバリはエクストルーダー送り不良を起こすことがあります。

・印刷#2におけるノズルの影響
ノズルの種類によって混ざりやすさが異なります。標準ノズルよりも高流動ノズルの方が混ざりやすい傾向にあります。

● 6. 最後に

お読みいただきありがとうございます。
FlexChroma が、皆さまの造形表現をより広げることを願っています。

Print Colors You Imagine.

● 7. 更新履歴

Ver.1.00 2026-03-24 初版公開
Ver.2.00 2026-06-19 混色比の数値修正、グラフのアップデート、ブリッジフィラメント
Ver.2.10 2026-08-16 統一デザイン反映
Ver.2.11 2026-09-16 ブランド用書体の適用