

FlexChroma™ ブリム情報ガイド

1. はじめに

FlexChroma™は、市販のフィラメントを組み合わせる「フィラメントそのもの」を生み出すためのモデルです。

どのような仕様のフィラメントであるかを判別しやすいようにブリムに情報を記載しています。

本ガイドではこの情報の読み解き方を説明します。

2. ブリムの役割

ブリムには2つの役割を持たせています。1つは定着性の改善であり、2つ目はフィラメント情報の記載です。

狭いブリム内にフィラメント情報を記載するため、情報は略語による記載となります。

【文字の意味】

内側のブリムにはどのシリーズの、どのファミリー(サイズ)のフィラメントなのか？を記載します。

外側のブリムには各シリーズごとに選択した仕様を記載します。

【色の意味】


外側のブリムの色はベースカラーを示します。

内側のブリムの色は特段の意味を持ちません。

外側のブリムの上段に記載する文字は2番目の色を示します。

下段に記載する文字の色は存在する場合は3番目の色を示し、そうでない場合は2番目の色を示します。

内側のブリムに記載する文字の色は存在する場合は4番目の色を示し、そうでない場合は2番目の色を示します。

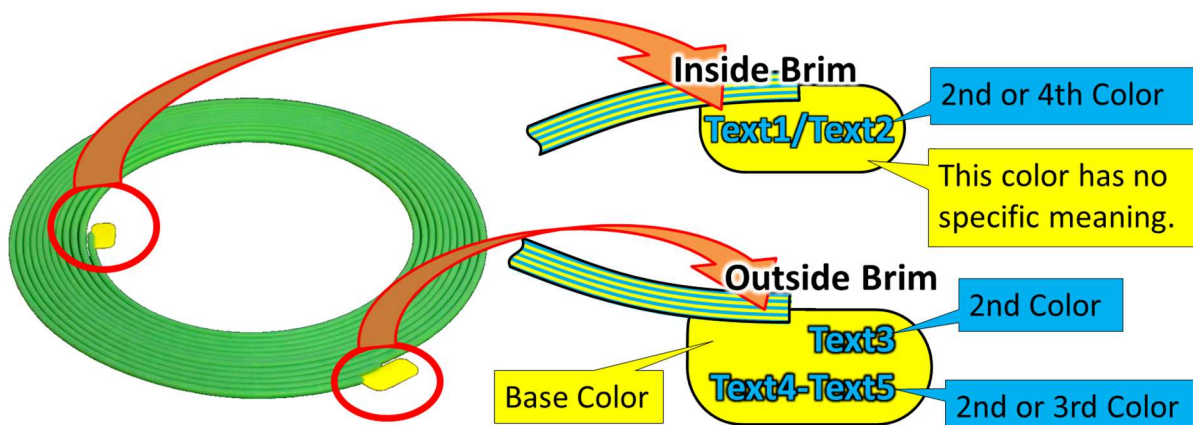

3. 各シリーズごとの情報

前項では基本的な情報の考えかたを書きましたが、各 Text 情報はシリーズによって異なります。

このシリーズごとの情報一覧を下記に示します。

Brim information List

	Outside brim			Inside brim	
Blend Filament	Mixing Ratio			Series	Size
	ex. 50%			BL	ex. S4
Gradient Filament	Insertion direction	Curve name	Cycle count	Series	Size
	ex. IN→	ex. Neut	ex. 0.5cyc	GR	ex. S4
New Series Preview	type			Series	
	GRA			Prev	

4. Blend Filament

Blend Filament は 2 つのフィラメントを様々な混合比で混ぜ合わせ、新しい色を作ることが出来るシリーズです。
シンプルな構造のため他のシリーズと比べ情報が少なく、外側ブリムの Text は 1 段のみとなります。

【内側ブリム】

シリーズ略称「BL」の後に「/」、その後にサイズ名をつなげて記載します。初期のモデルではシリーズ名称と「/」が省略されています。
例：BL/M4（Blend Filament M4 model を示す）

Series List

Series name	Abbreviation
Blend Filament	BL
Gradient Filament	GR
New Series Preview	Prev

Size List

Size	Abbreviation
M1 size	M1
M2 size	M2
M3 size	M3
M4 size	M4
S1 size	S1
S2 size	S2
S3 size	S3
S4 size	S4
S4 Beta	S4b

【外側ブリム】

基本色の割合を%で表示します。
例：黄色いブリムの上に青字の 75%
（黄色 75%、青 25%となる混色比を示す）

5. Gradient Filament

Gradient Filament は色の組み合わせに合わせた複数のカラーカーブとサイクル数が異なるモデルがあり、推奨される印刷方向を持つモデルです。
情報が多いため外側ブリムは上下 2 段の Text 情報を持ちます。

【内側ブリム】

シリーズ略称「GR」の後に「/」、その後にサイズ名をつなげて記載します。初期のモデルではシリーズ名称と「/」が省略されています。
凡例は Blend Filament に準じます。
例：GR/S4b（Gradient Filament M4 Beta model を示す）

【外側ブリム】

上段に推奨される挿入方向を示す「IN→」を記載し、下段にカラーカーブの略号の後に「-」、その後にサイクル数をつなげて記載します。

例：IN→

Vvd-.5cyc（矢印が挿入方向を示し、Vivid カラーカーブの 0.5 サイクル数のグラデーションであることを示す）

Insertion Direction Instructions		Curve name List		Cycle Count List	
Insertion direction	IN→	Curve name	Abbreviation	Cycle Count	Abbreviation
		Vivid(Default)	Vvd	0.5 cycle	.5cyc
		Half1	Hf1	1 cycle	1cyc
		Half2	Hf2	2 cycle	2cyc
		Neutral	Neu	4 cycle	4cyc
		Contrast	Ctr		
		Deep	Dep		

6. New Series Preview

New Series Preview は次に来るシリーズを示唆するプレビューモデルです。

【内側ブリム】

シリーズ略称「Prev」のみを記載します。

凡例は Blend Filament に準じます。

例：Prev（Gradient Filament M4 Beta model を示す）

【外側ブリム】

特定のルールを設けません。現在ある New Series Preview モデルは Gradient Filament を示唆するものだったため、「GRD」と記載しています。

7. ブリムの取り扱いについて

ブリムはフィラメント使用時には不要なものであるため、除去してから使って下さい。

どのような仕様のフィラメントとして印刷されたかを読み解くことが出来るものであるため、すぐに使わない場合はすぐに外さずブリムがついたまま保管することを推奨いたします。